


MAGNET 350 PRO


GHID
DE
UTILIZARE

vonino

1 Tableta

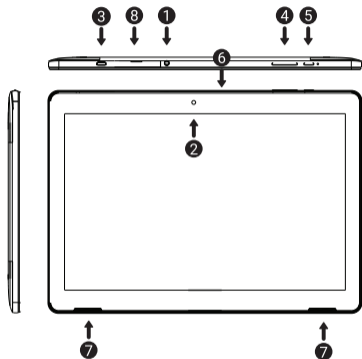

2 Husa de protectie

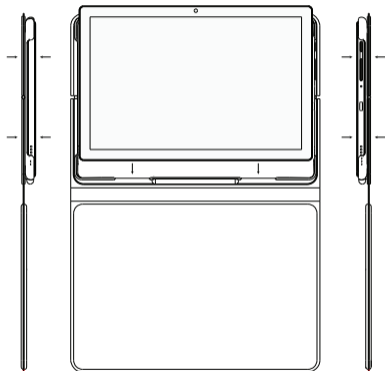

1 Tableta

1.1 Aspectul și descrierea dispozitivului

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. 3,5mm audio jack | 5. Pornire / Blocare / Deblocare |
| 2. Cameră frontală | 6. Cameră spate |
| 3. Conector microUSB încărcare și date | 7. Difuzoare tabletă |
| 4. Volum +/- | 8. Slot SIM + slot card microSD |

DESPACHETARE

Dispozitivul dvs. Vonino ar trebui să vină ambalat în siguranță, în cutia sa de transport, împreună cu accesoriile prezentate pe cutia produsului. Luați legătura cu distribuitorul imediat dacă observați diferențe sau ambalajul este deteriorat. Cu toate acestea, conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă.


2 Husa de protecție

2.1 Detalii husă:

1. Husă tip carte din piele ecologică, calitate premium;
2. Husa este confecționată și concepută pentru a se potrivi perfect cu tableta;
3. Protecție împotriva zgârieturilor, loviturilor bruște sau șocurilor. Protecție pentru ecran prin copertă întărită;
4. Acces la funcțiile de bază, decupaje camera, butoane laterale, căști etc;
5. Design slim;

Instalare:

- Pasul 1: Introduceți tableta în husă cu ecranul orientat în sus,
Pasul 2: Asigurați-vă că fiecare colț al tabletei este montat corect.

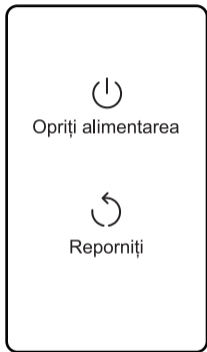

3 Ghid Rapid

3.1 Pornire / Oprire / Blocare / Deblocare

Pentru pornire țineți apăsată 5 secunde tasta Pornire.

Pentru închidere țineți apăsată 5 secunde tasta Pornire și alegeți opțiunea Opriți Alimentarea din fereastra afișată automat.

În modul de funcționare, pentru blocare, apăsați scurt Tasta Pornire.

În modul de funcționare, pentru deblocare, apăsați scurt tasta

Pornire și glisați în sus cu degetul pictograma de deblocare.

În timpul funcționării, dispozitivul poate intra automat în stand-by, dacă această opțiune este activată, după o perioadă de timp prestabilită.

Dacă în timpul utilizării dispozitivul se blochează se poate efectua o repornire forțată folosind butonul Resetare / Reboot.

Pentru ajustarea volumului apăsați tasta Volum.

4 SIM & SD Card

4.1 Introducerea cartelei SIM și a cardului de memorie

1. Deschideți capacul care acopera sloturile cartelei SIM si a cardului de memorie;
2. Introduceți cartela SIM și cardul de memorie în sloturile marcate pentru fiecare dintre ele, exact ca în imaginea alăturată;
3. Inchideți capacul care acopera sloturile cartelei SIM si a cardului de memorie.

4.2 Scoaterea cartelei SIM și a cardului de memorie


1. Deschideți capacul care acopera sloturile cartelei SIM si a cardului de memorie;
2. Scoateți cardurile (cardul de memorie iese prin apăsare/eliberare; cartela SIM iese prin apăsare/eliberare);
3. Inchideți capacul care acopera sloturile cartelei SIM si a cardului de memorie.

RO:

Introduceți SIM/SD Card conform imaginii de mai jos.

EN:

Insert SIM/SD Card by following the image below.

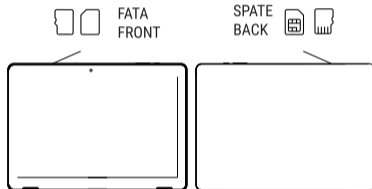



5 Interfata principala

TASTE & INCONITE PERMANENTE

-  Reveniti la pagina anterioară
-  Aplicații care rulează pe fundal
-  Pagina de start (Acasa)
-  Semnal/Rețea wireless
-  Baterie
-  Cautare Google
-  Semnal 4G/3G

OPTIUNI & SETARI

-  Rețea și internet
-  Dispozitive conectate
-  Aplicații și notificări
-  Baterie
-  Afișaj
-  Sunet
-  Stocare
-  DuraSpeed
-  Securitate și locație
-  Utilizatori și conturi
-  Accesibilitate
-  Google
-  Sistem
-  Pornire/oprire programată
-  Confidentialitate
-  Locație
-  Securitate
-  Smart controls
-  Bunăstare digitală și control parental
-  Despre tabletă

6 Informații de Siguranță

Vă rugăm să citiți aceste informații importante despre siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Acestea conțin aspecte generale despre siguranță și pot include conținut care nu se aplică dispozitivului dvs. Urmați informațiile privind avertismentele și precauțiile pentru a preveni rănirea dvs. sau a altor persoane și pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.

Termenul „dispozitiv” se referă la produs și la bateria acestuia, încărcător și articolele furnizate împreună cu produsul.



AVERTISMENT

Nerespectarea avertismentelor și regulilor de siguranță pot cauza rănirea gravă sau decesul.

Nu utilizați cabluri, fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse.

Conectările nesecurizate pot cauza șoc electric sau incendiu.

Nu trageți excesiv de cablul de alimentare atunci când îl deconectați.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric sau incendiu.

Nu îndoiiți și nu deteriorați cablul de alimentare.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric sau incendiu.

Nu folosiți dispozitivul cu mâinile umede în timp ce acesta se încarcă.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric.

Nu conectați direct borna plus și borna minus a încărcătorului.

Nerespectarea acestei indicații poate cauza incendiu sau rănirea gravă.

Nu folosiți dispozitivul în exterior în timpul unei furtuni.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la șoc electric sau la funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător.

Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor universale poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia. De asemenea, această utilizare poate cauza un incendiu sau explozia bateriei.

Utilizați numai baterii, încărcătoare și cabluri aprobate de Vonino, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile, cablurile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.

Vonino nu este responsabil de siguranța utilizatorului atunci când acesta utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Vonino.

Nu scăpați pe jos dispozitivul și nu-l loviți.

Acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului sau bateriei, la defectarea acestuia sau la reducerea duratei sale de utilizare.

Acest lucru poate cauza supraîncălzire, aprinderea dispozitivului, incendii sau alte pericole.

Manevrați și utilizați dispozitivul și încărcătorul cu atenție.

Nu aruncați niciodată bateria sau dispozitivul în foc. Nu așezați niciodată bateria sau dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Dispozitivul poate exploda atunci când este supraîncălzit. La eliminarea bateriei sau a dispozitivului uzat, respectați toate reglementările locale.

Nu zdrobiți și nu perforați dispozitivul.

Evitați expunerea dispozitivului la presiune externă ridicată, care

poate duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejați dispozitivul, bateria și încărcătorul de deteriorare.

Evitați expunerea dispozitivului și a bateriei la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute. Temperaturile extreme pot deteriora dispozitivul și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a acestuia și a bateriei.

Nu conectați direct borna plus și borna minus a bateriei și evitați ca acestea să intre în contact cu obiecte metalice.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la funcționarea anormală a bateriei.

Nu folosiți un cablu al cărei izolație este deteriorată sau cojită și nu folosiți încărcătoare sau baterii deteriorate.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau în interiorul containerelor de înaltă presiune.

Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri. Dispozitivul se poate supraîncălzi și poate provoca incendii.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul dvs. în zone cu o concentrație mare de praf sau de materiale aflate în aer.

Praful și materialele străine pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului și pot duce la incendiu sau șoc electric.

Nu lăsați mufa multifuncțională și capătul mic al încărcătorului să intre în contact cu materiale conductive, cum ar fi lichidele, praful, pudrele metalice și vârfurile creioanelor.

Nu atingeți mufa multifuncțională cu unelte ascuțite și nu o loviți.

Materialele conductive pot cauza scurtcircuit sau coroziunea bornelor și pot conduce la explozie sau incendiu.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora dispozitivul sau poate duce la explozie sau incendiu.

Copiii sau animalele se pot îneca cu piesele mici.

Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Nu introduceți dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură.

Nerespectarea acestei indicații poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată.

Pentru eliminarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Atenție

Nerespectarea avertismentelor și a reglementărilor de siguranță poate cauza rănirea sau deteriorarea bunurilor.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice.

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență.

Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Utilizarea unei conexiuni de date LTE poate cauza interferențe cu celelalte dispozitive, cum ar fi echipamentul audio și telefoanele.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital, la bordul unui avion sau cu echipamentul autovehiculelor care poate interfera cu frecvența radio.

Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.

Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

În cazul în care utilizați echipament medical, contactați producătorul echipamentului înainte de a utiliza dispozitivul pentru a determina dacă echipamentul va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.

La bordul unui avion, utilizarea dispozitivelor electronice poate interfera cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Respectați reglementările liniilor aeriene și instrucțiunile date de personalul de la bord. În cazul în care este permisă folosirea dispozitivului, folosiți-l întotdeauna în modul Avion.

Dispozitivele electronice din autovehicul pot funcționa necorespunzător din cauza interferenței radio a dispozitivului dvs. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Nu expuneți dispozitivul la fum sau aburi intenși.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora partea exterioară a dispozitivului sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio.

Frecvența radio emisă de dispozitiv poate interfera cu anumite aparate auditive.

Înainte de utilizarea dispozitivului, contactați producătorul pentru a determina dacă aparatul dvs. auditiv va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive sau aparate care emit frecvențe radio, cum ar fi sistemele de sunet sau turnurile radio.

Frecvențele radio pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului dvs.

Oprțiți dispozitivul în medii potențial explozive.

Oprțiți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.

Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.

Nu folosiți dispozitivul în puncte de alimentare cu combustibil (benzinării), în apropierea combustibililor sau a substanțelor chimice, sau în zone cu pericol de explozie.

Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau

materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Dacă vreo parte a dispozitivului e spartă, fumegă sau emană un miros de ars, opriți imediat folosirea dispozitivului. Folosiți dispozitivul din nou numai după ce a fost reparat la un service autorizat.

Sticla sau fibra acrilică spartă poate cauza leziuni ale mâinilor și ale feței.

Dacă dispozitivul fumegă sau emite un miros de ars, este posibil ca bateria să ia foc sau să explodeze.

Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul conducerii unui vehicul necorespunzător din cauza interferenței radio a dispozitivului dvs. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a vehiculului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timp ce conduceți, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de bun simț și respectați următoarele sfaturi:

- Familiarizați-vă cu dispozitivul și cu facilitățile/funcțiile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.

- Așezați dispozitivul mobil la îndemână. Asigurați-vă că puteți accesa dispozitivul fără a vă lua privirea de la drum. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.

- Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.

- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distra atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare.

- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distra atenția.

Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.

Aveți grijă și utilizați corespunzător dispozitivul.

Feriți dispozitivul de umezeală. Umiditatea și lichidele pot deteriora piese sau circuite electronice din dispozitiv.

Nu porniți dispozitivul dacă acesta este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și scoateți bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți scoate bateria, lăsați-l așa cum este). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.

Acest dispozitiv are încorporate indicatoare de contact cu un lichid. Deteriorările cauzate de lichide asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Depozitați dispozitivul pe suprafețe plane.

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea obiectelor metalice, precum monede, chei și coliere.

Este posibil ca dispozitivul să fie zgâriat sau să prezinte o funcționare necorespunzătoare.

Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Evitați contactul cu dispozitivul dacă acesta s-a supraîncălzit.

Nerespectarea acestei indicații poate cauza arsuri de temperaturi joase, înroșiri ale pielii și pigmentarea pielii.

Aveți grijă la supraîncălzirea dispozitivului atunci când îl folosiți pe perioade mai îndelungate și evitați contactul prelungit cu pielea.

Nu vă așezați pe dispozitiv și nu atingeți dispozitivul de piele pe perioade îndelungate de timp atunci când îl încărcați sau când acesta e conectat la o sursă de alimentare electrică.

Toleranța la temperaturi înalte variază în funcție de persoană. Acordați atenție deosebită în privința utilizării dispozitivului de către copii, persoane în vârstă sau cei cu probleme medicale.

Nu utilizați dispozitivul cu capacul din spate scos.

Bateria poate cădea din dispozitiv, ceea ce poate conduce la deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare a acestuia.

Evitați expunerea obiectivului camerei foto la lumină puternică, precum cea a soarelui.

Dacă expuneți obiectivul camerei foto la o sursă de lumină puternică, cum ar fi să-l orientați direct spre soare, senzorul de imagine al camerei foto va fi deteriorat.

Dacă senzorul de imagine s-a deteriorat, el nu poate fi reparat și poate cauza apariția unor puncte sau pete pe imagine.

Reduceți riscul de răniri la mișcări repetate.

Când efectuați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul senzitiv, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau la alte părți ale corpului.

Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze dese. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să utilizați dispozitivul și consultați un medic.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitiv.

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală.

Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale dispozitivului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți dispozitivul și consultați medicul dvs.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile.

Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele relaționate, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.

Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de deschidere a unui airbag.

Echipamentul fără fir instalat necorespunzător poate cauza răni grave când airbagurile se umflă rapid.

Nu scăpați și nu supuneți dispozitivul la șocuri.

Este posibil ca dispozitivul să fie deteriorat sau să funcționeze necorespunzător.

Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se poate deteriora sau componentele sale pot funcționa necorespunzător.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător.

Bateriile pot funcționa anormal dacă nu sunt utilizate perioade lungi de timp.

În timp, dispozitivul neutilizat se va descărca și va trebui reîncărcat înaintea utilizării.

Deconectați încărcătorul de la sursele de alimentare când nu este utilizat.

Utilizați bateria numai în scopurile pentru care a fost produsă.

Urmați toate instrucțiunile din acest manual pentru a asigura durata de viață optimă a dispozitivului și a bateriei.

Deteriorările sau performanța slabă cauzate de nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor pot anula garanția producătorului.

Dispozitivul dvs. se poate uza cu timpul. Anumite piese și reparații sunt acoperite de garanție în limita perioadei de valabilitate, dar defectiunile sau deteriorarea cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de garanție.

Nu demontați, nu modificați și nu reparați dispozitivul.

Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Dacă dispozitivul are nevoie de reparații, duceți-l la un service autorizat.

Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece se pot produce explozii sau incendii.

Nu dezasamblați și nu refolosiți bateria.

Opriti dispozitivul înainte de scoaterea bateriei. Dacă scoateți bateria cu dispozitivul pornit, există posibilitatea ca acesta să nu mai funcționeze corespunzător.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.

Este posibil ca dispozitivul să funcționeze necorespunzător.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului.

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului și anularea garanției producătorului.

Manevrați cu atenție cartelele SIM, cartelele de memorie sau cablurile.

La introducerea unei cartele sau la conectarea unui cablu la dispozitiv, asigurați-vă că acestea sunt conectate la părțile corespunzătoare.

Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.

Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.

Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Introducerea forțată sau necorespunzătoare a unei cartele sau a unui cablu poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (ex. încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs.



Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE.” VONINO NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. VONINO NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. VONINO NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAI DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Vonino nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Vonino nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Vonino nu își asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv. Vonino nu este responsabil și nici răspunzător pentru serviciile asigurate clienților privitoare la conținutul și serviciile oferite.

Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor de conținut și de servicii.

vonino

VONINO

Str. Ion Heliade Radulescu, Nr. 26, Sector 2, Bucuresti
Tel: +40 212 522 741, Email: info@suport.vonino.ro

Copyright © 2021 Vonino. All rights reserved. Vonino® logo is a registered trademark of Vonino inc.